

レコーダー、カメラの第三者アクセス防止のため 初期ユーザー名／パスワードを変更してください

ネットワークカメラ（以下、カメラ）、ネットワークディスクレコーダー（以下、レコーダー）はインターネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどを未然に防止するために、必ず以下の設定を行ってください。

- ①ユーザー認証を On にする
- ②新規にユーザー名／パスワードを設定する
- ③初期ユーザー名を削除する

レコーダーをインターネットに接続している場合は、必ず以下の設定を行ってください。（下記参照）

- ①変更するカメラのユーザー名／パスワードをレコーダーに設定する
- ②カメラのユーザー名／パスワードを変更する
- ③管理者ユーザー名／パスワードを変更する
- ④ユーザー認証が On であることを確認する

レコーダー設定手順例（下記手順は WJ-NV300,WJ-NV250,DG-NV200 の例です）

- A. 変更するカメラのユーザー名／パスワードをレコーダーに設定する手順。（2 ページ）
※カメラの設定手順はカメラ側の手順書を参照ください。
- B. レコーダーの管理者ユーザー名／パスワードを変更する手順。（5 ページ）
- C. ユーザー認証の確認と設定を行う手順。（8 ページ）


A.変更するカメラのユーザー名/パスワードをレコーダーに設定します。

1. レコーダーのモニターで、マウスを使って「設定」ボタンをクリックします。



→設定画面が表示されます。

2. 設定画面の「カメラ」ボタンをクリックします。

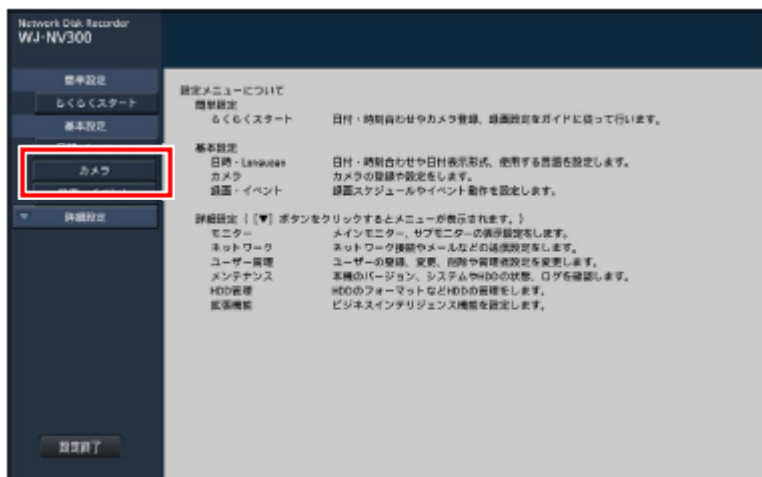

→「カメラ登録」タブが表示されます。

3. 「カメラ登録」タブにある「登録情報の変更」の「設定 >」ボタンをクリックします。



→「登録情報の変更」画面が表示されます。

4. カメラで変更する「ユーザー名」「パスワード」をカメラ毎に設定します。




4-1. カメラ毎に設定されている「ユーザー名」「パスワード」の各欄でクリックすると「ソフトキーボード」が表示されます。各カメラに設定した「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。入力完了後に「確定」をクリックします。「登録情報の変更」画面に戻ります。

ソフトキーボード画面



→「登録情報の変更」画面に戻ります。

4-2. 入力した設定内容が反映されていることを確認します。

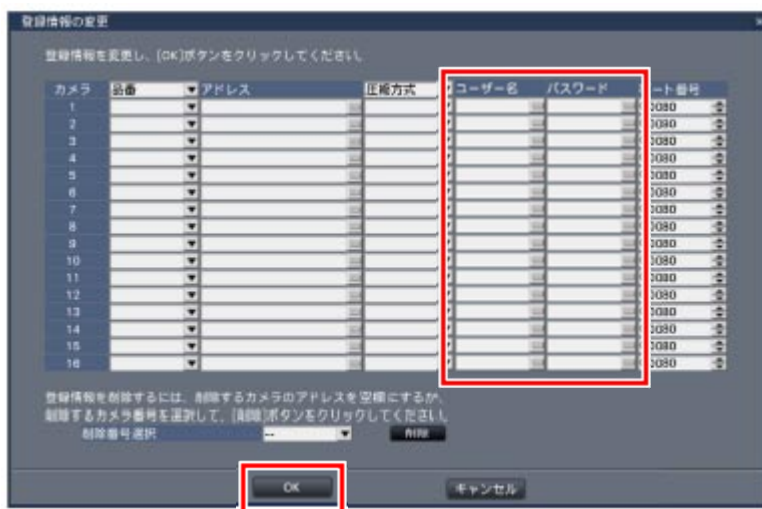

4-3. 全てのカメラに対して4-1. の操作を繰り返し、「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

※設定したユーザー名/パスワードは忘れないように控えておいてください。

4 - 4. 全てのカメラに対して入力が完了したら「OK」ボタンをクリックします。
→「カメラ登録」タブに戻ります。

5. 画面左下の「設定終了」ボタンをクリックします。



→ 設定を保存しますか？という確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。

**以上で、カメラで変更するユーザー名／パスワードの設定は完了です。
引き続き、カメラ側のユーザー名／パスワードを変更してください。**


B.レコーダーの管理者ユーザー名／パスワードを変更します。

1. レコーダーのモニターで、マウスを使って「設定」ボタンをクリックします。



→設定画面が表示されます。

2. 設定画面の「詳細設定」ボタンをクリックし、その下に表示されるボタンから、「ユーザー管理」をクリックします。

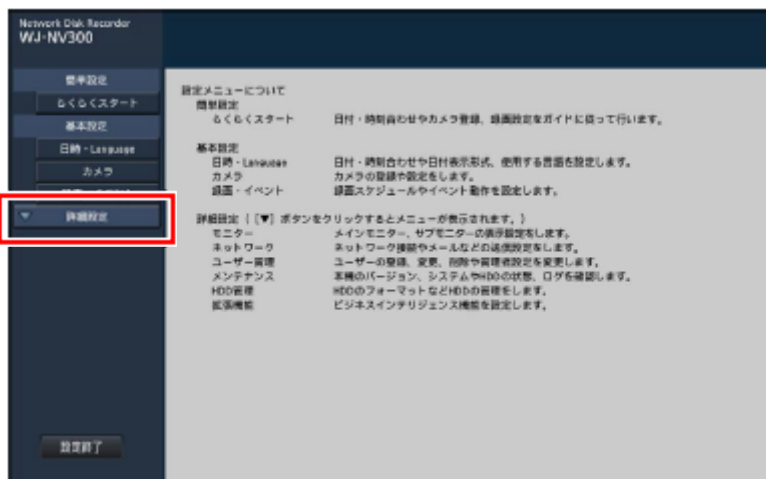

→「ユーザー管理」の「基本」タブが表示されます。

3. 「管理者設定」タブをクリックします。



→「管理者設定」画面が表示されます。

4. 「管理者ユーザー名」「パスワード」を変更します。



4-1. 「管理者名」「パスワード」「パスワード(再入力)」が表示されますので、各項目をクリックし、ソフトキーボードを使用して変更内容を入力します。

**※変更したユーザー名/パスワードは忘れないように控えておいてください。
忘れた場合には本機の初期化が必要となります。**

- ※・管理者名入力可能文字（5文字以上14文字以下）
英語（大文字ABC...Z、小文字abc,,,z）と数字（0,1,2...9）
- ・パスワード入力可能文字（5文字以上8文字以下）
英語（大文字ABC...Z、小文字abc,,,z）と数字（0,1,2...9）

4-2. 入力が終わったら、「変更」ボタンをクリックします。

4-3. 「管理者情報を変更しました」のメッセージが表示されるので、「閉じる」をクリックします。

5. 画面左下の「設定終了」ボタンをクリックします。



→ 設定を保存しますか？という確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。

以上で、レコーダーの管理者ユーザー名／パスワードの変更は完了です。

ユーザー名／パスワード設定時のお願い

- ・ 容易に推測されない文字と数字の組み合わせで設定してください。
「11111」などの連続する数字や文字、関係者の生年月日や電話番号は避けてください。
- ・ ユーザー名／パスワードは定期的に変更してください。
- ・ 設定したユーザー名／パスワードは必ず控えておいてください。
- ・ 管理者が不明のユーザー名は削除してください。


C.レコーダーのユーザー認証が On であることの確認と設定を行います。

1. レコーダーのモニターで、マウスを使って「設定」ボタンをクリックします。



→設定画面が表示されます。

2. 設定画面の「詳細設定」ボタンをクリックし、その下に表示されるボタンから、「ユーザー管理」をクリックします。

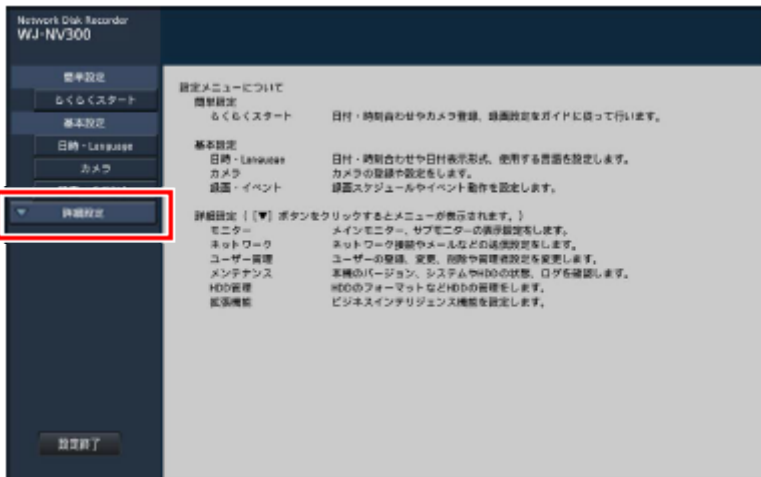

→「ユーザー管理」の「基本」タブが表示されます。

3. 「ネットワーク操作」の「ユーザー認証」が On になっていることを確認します。



→上記「ユーザー認証」が「Off」になっている場合は、「On」に変更します。

4. 画面左下の「設定終了」ボタンをクリックします。




→ 設定を保存しますか？という確認画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
※「ユーザー認証」が「On」になっている場合は確認画面が表示されません。

5. ユーザー認証の確認

5-1. ブラウザー接続します。

5-2. 下記のようなログイン画面が表示されたら、変更した管理者名、パスワードを入力し、通常のブラウザ画面が表示されることを確認します。

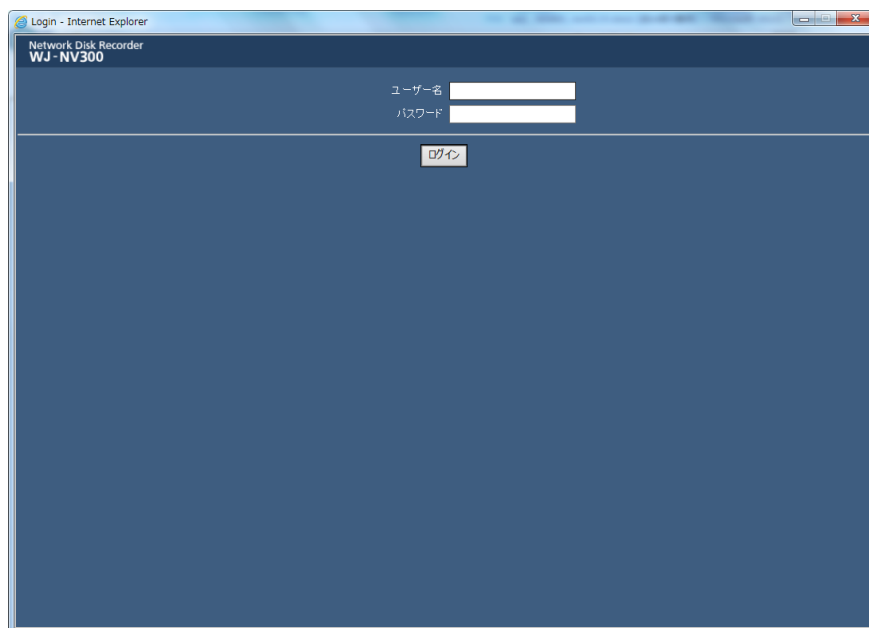

以上で、ユーザー認証の確認／変更は完了です。