

# BB-HCM シリーズ

## カメラの第三者アクセス防止のため 未登録ユーザーのアクセスを禁止してください

ネットワークカメラはインターネット経由でアクセスできるように設定できます。第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、情報漏えいなどが起こすことを防止するため、必ず未登録ユーザーを禁止する設定を行ってください。（工場出荷時の初期状態は「未登録ユーザーを禁止」に設定されています）

**重要** レコーダーに接続している場合は、レコーダーの手順書を先にお読みください。

**設定手順例**（製品ごとの設定手順は、お使いの製品の取扱説明書をお読みください）

### 1. 準備

- 1-1. PC とイーサネットケーブルを用意します。
- 1-2. PC を HUB の空きポートにイーサネットケーブルで接続します。
- 1-3. PC の IP アドレスをカメラが接続されているネットワーク体系にあわせませす。

### 2. カメラの映像を PC のブラウザに出力させます。

- 2-1. PC のウェブブラウザを起動します。
- 2-2. カメラの IP アドレスをウェブブラウザの[アドレス]ボックスに入力します。

#### IPv4 アドレスの入力例

http://IPv4 アドレスで登録した URL  
http://192.168.0.253/

#### IPv6 アドレスの入力例

http://[IPv6 アドレスで登録した URL]  
http://[2001:db8::253]/

※IP アドレスが分からない場合は、添付 CD-ROM 内の「かんたん設定」ツールで検索してください。  
検索手順は、添付 CD-ROM を PC にセットし、トップメニューが表示されたら「カメラ検索」をクリックします。

### 2-3. PC の[Enter]キーを押します。

→認証画面が表示されますのでデフォルトのユーザー名、パスワード（初期設定値）を入力して OK をクリックします。

※認証画面が表示されない場合、未登録ユーザーが許可されている可能性があります。



→トップページが表示されます。




3. PC に設定メニューを表示させます。

**重要** 設定メニューは管理者のユーザーのみ操作できます。

3-1. トップページ の [設定] タブをクリックします。

※ 2-3. 項のトップページの赤枠で囲んだボタンが [設定] タブです。

→基本設定画面が表示されます。

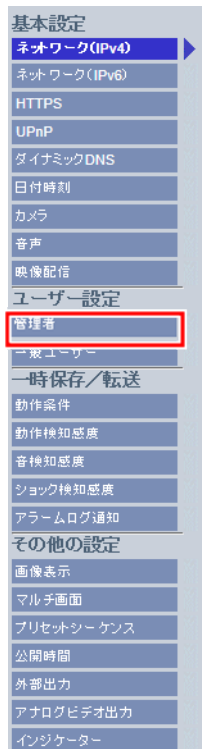

基本設定画面


※お使いの機種によっては、説明の画面とカメラの画面のレイアウトが異なる場合があります。

4. 管理者ページを表示させます。

4-1. 未登録ユーザーを禁止するために基本設定画面の [管理者] ボタンをクリックし、管理者ページを表示させます。※上記基本設定画面の赤枠で囲んだボタンが [管理者] ボタンです。

5. 未登録ユーザーを禁止します。

5-1. 管理者ページで、次の手順で未登録ユーザーを禁止します。

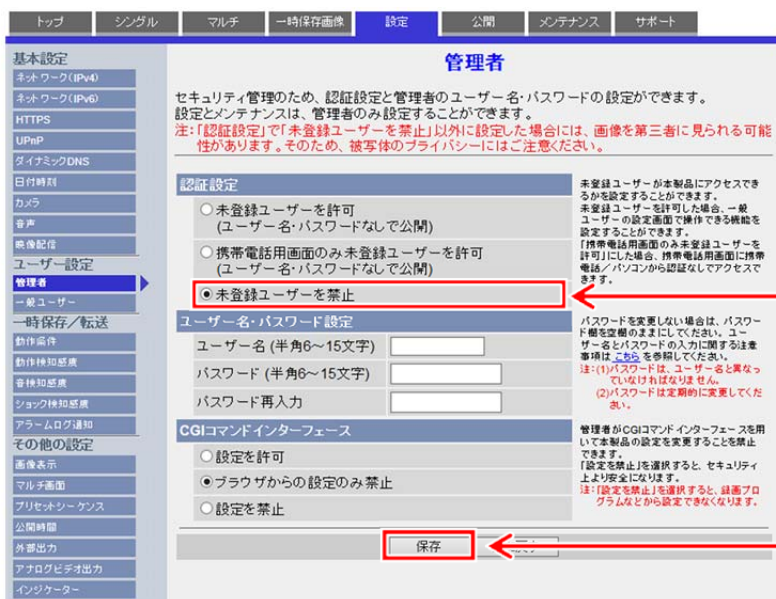

① 「未登録ユーザーを禁止」を選択する

② 「保存」ボタンをクリック


※お使いの機種によっては、説明の画面とカメラの画面のレイアウトが異なる場合があります。

6. 設定変更の確認
  - 6-1. ブラウザーを終了します。
  - 6-2. 2-1、2-2の手順で再接続し、認証画面が表示されることを確認します。
7. ネットワーク環境に戻します。
  - 7-1. 以上で未登録ユーザーを禁止する設定は完了です。
  - 7-2. PCのイーサネットケーブルをHUBから外します。

### 管理者・一般ユーザーのユーザー名/パスワード設定時のお願い

- ・容易に推測されない文字と数字の組み合わせで設定してください。  
「11111」などの連続する数字や文字、関係者の生年月日や電話番号は避けてください。
- ・ユーザー名/パスワードは定期的に変更してください。
- ・設定したユーザー名/パスワードは必ず控えておいてください。
- ・管理者が不明のユーザー名は削除してください。

※ユーザー名/パスワードは、基本設定画面の「管理者」ボタン、「一般ユーザー」ボタンをクリックすることで、それぞれ設定・変更が可能です。

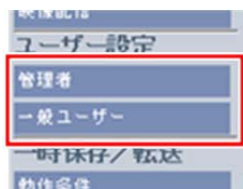

### ユーザー名/パスワードを変更後は

以下に登録したユーザー名/パスワードも変更してください。  
製品ごとの設定手順は、お使いの製品の取扱説明書をお読みください。

- ・ネットワークディスクリコーダー
- ・みえますねっと、みえますねっと PRO 等
- ・BB-HNP17 録画ビューアーソフト
- ・Panasonic Security Viewer
- ・PC やスマートフォンのブラウザーでの再接続（ブラウザーに新しいユーザー名/パスワードを記憶させておく必要があります）
- ・WV-ASM200、WV-ASM20、WV-ASF900 等の PC ソフトウェア
- ・その他 カメラに接続している機器・ソフトウェア